
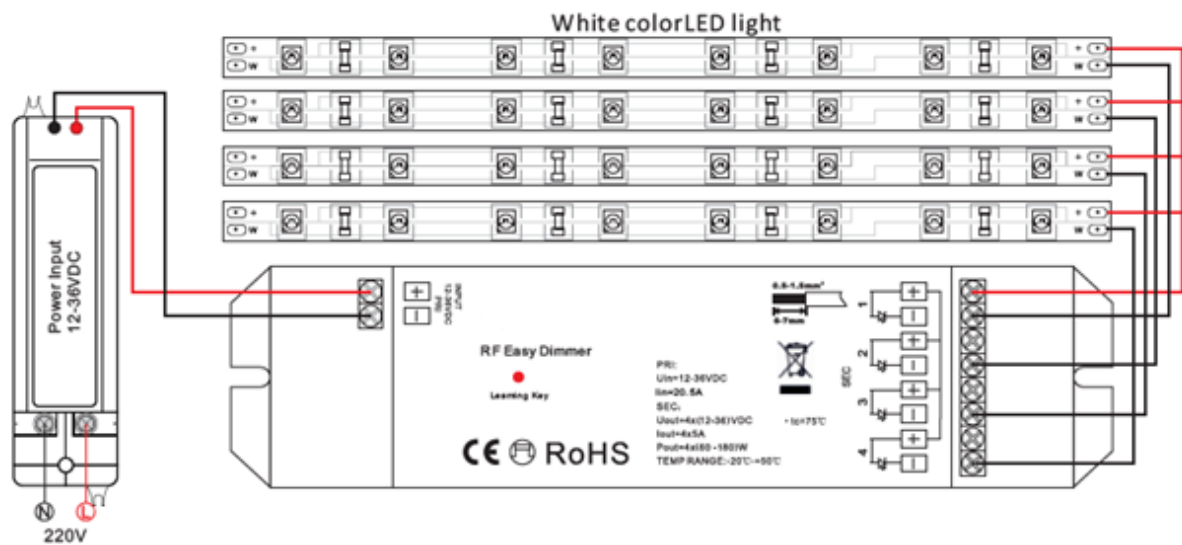



Enkel Zone RF Draadloos LED RGB Aansturing

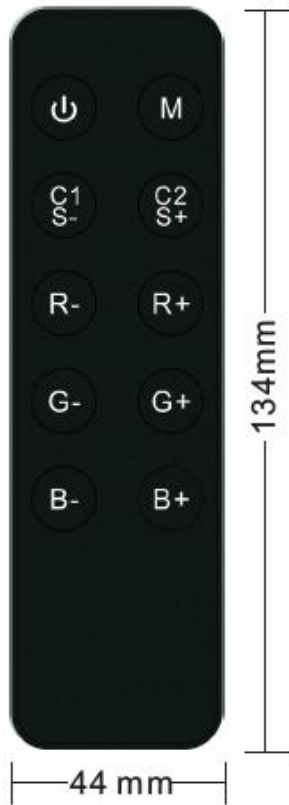

Gebruiksaanwijzing

Na het aansluiten van de ontvanger zoals in de bijlage te zien is voer dan de volgende stappen uit om de afstandsbediening aan de ontvanger te koppelen.

1. Verwijder het beschermingsfolie van de batterij aan de achterkant van de afstandsbediening.
2. Master ontvanger leren: druk kort op de learning knop van de ontvanger en druk vervolgens

meteen op de  knop van de afstandsbediening. Zodra dit is gebeurd zullen de LEDs een keer knipperen.

Slave ontvanger leren: druk kort de learning knop van de ontvanger in en druk vervolgens

meteen op een willekeurige knop van de afstandsbediening behalve de  en  knop.

Opmerking: er kan maar een master ontvanger zijn alle anderen zijn dan de slave's.

Knop instructies:



: kort indrukken om aan/uit te zetten, 3 seconden inhouden om te resetten.



: 10 ingebouwde dynamische kleurveranderings modes .Kort indrukken voor een dynamische mode nog een keer voor een statische kleur en nog een keer voor de volgende dynamische mode.



: C1 en C2 werken alleen bij de statische modes. Druk C1 kort in om van een vaste kleur te veranderen-rood/oranje/ geel/ groen/cyan/blauw/paars/warm wit/natuurlijk wit/koud wit.

Druk C2 lang in voor een langzame kleursverandering.

S- en S+ werken alleen bij de dynamische kleurverandering. Druk kort op S- of S+ om de kleuren sneller of langzamer te laten veranderen.



: Met deze knoppen kun je alleen tijdens de statische kleursverandering de kleur in kleine stapjes veranderen door op de bijbehorende knoppen te drukken. Hiermee kun je elke gewenste kleur krijgen.